

## リモコン付きLEDランタンmini 取扱説明書



### はじめに

付属のリモコンを使用するにあたって、以下のペアリング操作を行う必要があります。

- ① 本体電源ボタンを短く押してインジケータを点灯させます。
- ② 本体電源ボタンを長押しするとインジケータが左から右に動き検査状態になります。
- ③ リモコンの任意のボタンを押すことでインジケータが点滅して動きが止まります。以上でペアリング完了です。



### 充電について

本体を充電する場合は「INPUT」の蓋をあけて USB Type-C を差し込んで充電してください。(約 2.5 時間)  
※リモコンは電池式です。バッテリーが無くなった場合は交換してください。

●「OUTPUT」側の USB Type-A は出力専用になっていますので、スマートフォンといった他の電子機器の充電を行うことが可能です。




### 使用方法

本体電源ボタンを一度押すとインジケータが点灯し、もう一度押すとライトが点灯します。その後本体電源ボタンを押すごとに色が切り替わります。

昼光色 → 電球色 → 白色 → 懐中電灯 → SOS → 消灯

- 点灯中に本体電源ボタンを長押しすることで明るさを調節できます。(懐中電灯、SOS 点滅を除く)
- 点灯から約25秒経過してから本体電源ボタンを押すと消灯します。

### リモコン操作

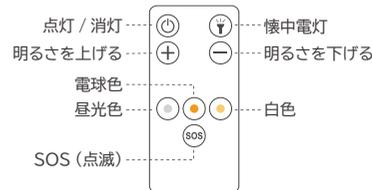

※リモコンで消灯後暫く経過すると節電の為本体がスリープモードに入ります。再度使用する場合は本体電源ボタンを一度押してからリモコンを使用してください。

### マグネット搭載

本体にはマグネットが搭載されているので、金属部分に貼り付けてご使用いただけます。

### 製品仕様

商品名	リモコン付き LED ランタン mini				
サイズ	直径約67mm×高さ約65mm				
重量	約 0.2kg				
材質	ABS+PC				
バッテリータイプ	充電式リチウムイオン電池				
バッテリー入出力	最大時 DC 5V/2A				
バッテリー容量	3600mAh				
充電時間	約 2.5 時間				
色味	昼光色 / 電球色 / 白色				
防水レベル	IP65				
明るさ (最高)	昼光色	電球色	白色	懐中電灯	SOS
	600lm	500lm	550lm	600lm	—
明るさ (最低)	30lm	25lm	28lm	5時間	15時間
	5時間			5時間	15時間
使用可能時間 (明るさ最低)	110時間				
製品内容	本体、微弱無線式リモコン (電池入)、収納袋、USBケーブル (Type-C)、取扱説明書兼保証書 (本書)				

### 使用上の注意および警告

- ご使用にあたっては下記の注意事項をお読みのうえ正しくご使用ください。
- ・本品の分解や改造を行わないでください。バッテリーの交換などもできません。
  - ・本製品を火の中、電子レンジ等に入れたり、加熱したりしないでください。
  - ・夏場の炎天下の車内、暖房器具のそばなど、本品を40℃の超える環境での保管や使用はできません。またマイナス10℃以下でもご使用にならないでください。
  - ・お子様だけの使用はご遠慮ください。
  - ・充電 (入出力双方) をしながらの使用や過度に加熱される環境での使用は、内蔵されているリチウムバッテリーの消耗を促す場合がありますのでおやめください。
  - ・搭載されているリチウムバッテリーは消耗品です。ご使用前点検で異常が感じられた場合や、バッテリーの異常が疑われる場合はご使用にならないでください。
  - ・本品はIP65規格の防水仕様ですが、強い雨や嵐の環境での使用はおやめ下さい。またキャップは必ず閉めた状態でご使用ください。
  - ・本品の金属部分は使用中熱くなりますので本体を密着させての使用や密閉された空間 (容器) 内での使用は、発火などの恐れがありますのでおやめください。
  - ・本体の各部端子をショートさせたりしないでください。発熱、発火、破裂、火傷の原因となります。
  - ・本製品に強い衝撃や圧力を与えないでください。与えてしまった場合は、すぐに電源を切ってください。そのまま使用を続けるとショートや発熱、感電等の原因となります。
  - ・本製品の金属部分は使用中熱くなりますので本体を密着させての使用や密閉された空間 (容器) 内での使用は、発火などの恐れがありますのでおやめください。
  - ・静電気による破損を防ぐ為、本製品に触れる前に体の静電気を取り除いてください。
  - ・以下のような場所で使用、設置をしないでください。感電や火災の原因となります。
    1. 強い磁界が発生するところ
    2. 火気の周辺や熱のこもるところ
  - ・有機溶剤で本製品を拭かないでください。
  - ・本製品を熱がこもる状態で使用しないでください。
  - ・コネクタやケーブルは接続の方向を確認した上で差し込んでください。
  - ・使用中は熱を持ちます。低温火傷の原因となりますので長時間触れないでください。
  - ※異常な発熱をした場合はすぐに使用をやめてください。

### 製品保証書

この度はUJack製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。下記保証期間内に取扱説明書などの注意事項に従って正常な使用状態で使用して故障した場合には本書記載内容に基づきお買い上げの販売店が無料修理/交換いたします。

製品名: リモコン付き LEDランタンmini 保証期間: お買い上げ日から1年間

#### 保証規定

1. 取扱説明書、本体貼り付けラベルなどの注意事項に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理/交換させていただきます。  
\*保証期間内に故障して無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申し付けください

2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- ・自然故障以外のお客様による故意な破損と認められるもの
- ・取り扱いミスによる破損 (落下、水没など)
- ・火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、損害、公害、ガス害による故障および損傷
- ・使用環境に依存する不具合
- ・製品的美観に関する問題
- ・各種消耗品となるもの
- ・配送中の事故による破損 (まずは運送会社にご連絡をお願いいたします)

3. 本書は日本国内でのみ有効です。

保証に関する注意事項

保証書に記載の個人情報はお客様自身で管理をお願いいたします。この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理/交換をお約束するものです。

したがってこの保証書によって保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または下記のメーカー相談窓口にお問い合わせください。

#### 販売元

株式会社UJack (コージャック)  
郵便番号: 283-0005  
住所: 千葉県東金市田間2216-1  
TEL/FAX: 0475-47-3509 (通話料有料)  
Email: info@ujack.co.jp HP: https://ujack.co.jp/



UJack公式サイト