


このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本説明書をお読みになり、製品の仕様についてご理解いただけますようお願いいたします。

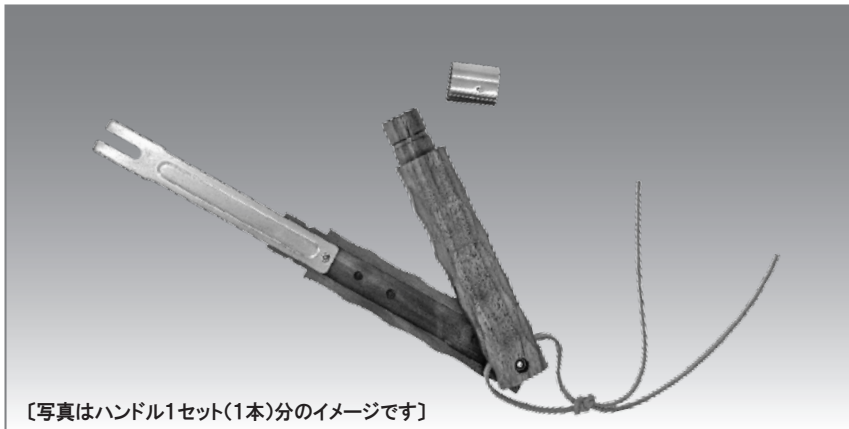

【写真はハンドル1セット(1本)分のイメージです】

取扱い説明書

<仕様と説明>

【ハンドルの組み方・長さ調節の方法】

1. 真鍮リングを回してリングのくぼみをハンドル上下面に合わせます
2. リングをそのまま回さないで抜き取る
3. ハンドル部をV字に約60度以上に開く
4. ハンドルの(中央から3つの穴のいずれか^{*})に留めネジを合わせて長さを決める
5. ハンドルを閉じ、リングのくぼみを上下面に合わせ、リングを通したら抜けないように20~90度位回す


※破損や怪我・火傷等のおそれがありますため、ハンドル最前面の大きな穴にはロッドをマウントしないでください。



【付属の革紐をホットサンドメーカーのハンドルロック代わりにする】

2つのハンドルを上下に重ねた状態で、上側になるハンドルのソングホールに付属の革紐を通し、やや余裕をもたせながら、ハンドル2本分を束ねる程の長さで結び目をつけます。
※ホットサンドメーカー、二陣飯盒には同じ形状のハンドルを2本使用しますが、一方にのみ上記の要領で革紐をつけると便利です。

※実際に使用しながら、使い良い長さに結び目の位置を調節してください。

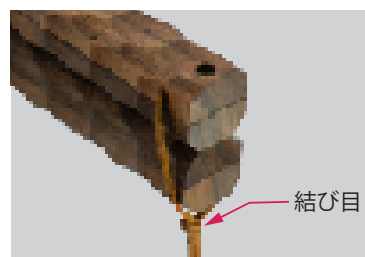


【付属の六角レンチで止めネジの調整が可能 ※調整が必要な場合のみ】

長さ調整穴のいずれかにロッドをマウントし、止めネジが抜けにくい程度に締め込んでください。

※締めすぎやロッドの凸面より止めネジが突出しないように注意して調整します。


※出荷時に個々に調整してありますが、個体差によりご使用前に調整が必要な場合もあります。

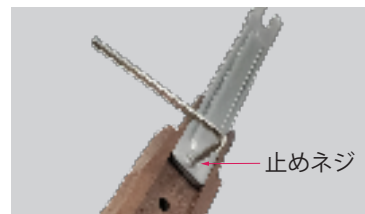

【収納したロッドが本体から外れない時】

◎ロッド面を丸みのある硬いもの等に「コンコン」と軽く打ちつけるようにたたくようにすると次第に外れてきます。この時なるべくハンドル下方をたたくようにすると効果的です。

※ドライバーや爪で剥がそうとすると、木部やロッド部を傷つけたり怪我をする恐れがありますので十分ご注意ください。

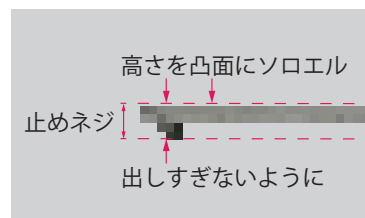

初期傷について：ハンドル材、ロッドに小キズがある場合がございます。

※ハンドル部は天然素材のため、傷や色違い、色ムラ等の個体差があります。

※ロッドはバリ取り以外の表面仕上げはおこなっていません為、素材時、生産工程において小キズが生じていたりする場合があります。

基本的な使い方など：ショート動画によるワンポイント解説

※ホットサンドメーカー、二陣飯盒には、ハンドル2本での使用になります。 https://www.youtube.com/watch?v=gETV3w_CRrc

本製品は製造時に個体差および、製品各部に多少の初期傷がある場合もございますのでご了承ください。製品向上のため予告なく仕様が変更されることがございます。



株式会社UJack(ユージャック)

本社所在地:〒299-4425 千葉県長生郡睦沢町佐貫4734-1

お問合せメール:info@ujack.co.jp

応対時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)

ホームページ:<https://ujack.co.jp/>

<YouTube>



<LINE>

