

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用をお願いいたします。
 また本取扱説明書は大切に保管してください。

Thank you for purchasing our product.

In order to ensure that you receive the maximum enjoyment and safety, read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

Kindly keep this manual in a convenient place for quick reference.



UJack公式SNSのご案内

<Twitter> <Instagram> <Youtube>



フォローしてUJackの最新情報をゲットしよう!

UJack 公式ホームページ

UJack |



<https://ujack.co.jp/>



LINE公式アカウント(@ujack)では
 新商品やお得な情報を配信中!



警告 - 死亡または重傷などを負う可能性が想定されるものを示します

- ・本品を改造したり本来の目的以外の用途では使用しないでください。
- ・雷が鳴っている時に本品を使用すると大変危険ですので使用しないでください。
- ・強風などによって倒れる恐れがあります、環境によっては使用を中止してください。
- ・ガソリンランタンなどの燃料ランタンを吊るす場合は、高さや重量のバランスを確認し、ポール全体に反りが発生していないことを確認して吊るしてください。どうしても反りが発生する場合は、ポールの連結を1~3本に減らし、耐荷重以下で使用してください。
- ・就寝時やそばを離れるときはランタン等の火を確実に消火していただき安全対策を行ってください。
- ・本品は子供の手の届かないところに保管してください。



注意 - 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定されるものを示します

- ・吊り下げの推奨重量は片側1.5kgを上限とし、それを超える場合、本品に歪みが生じる恐れがあります。また、長時間の負荷を掛けた場合も本体に歪みが生じることがあります。
- ・使用耐荷重はペグ固定の場合「UJack トライステーク」を使用しぬかるみのない芝生地面を想定したものであり、地面のコンディションや使用状況により異なる場合があります。
- ・本品を固定するペグは「UJack トライステーク」を推奨しております。「UJack トライステーク」以外のペグを使用される場合、鍛造、鑄造ペグをご使用ください。テントなどに付属しているような細いペグはお使いいただけません。
- ・本品をペグで固定する場合、打ち込みの深さは15cm以上を推奨しております。(片側荷重1.5kgの場合)それ以下の打ち込み深さの場合、倒れる恐れがあります。
- ・本品をペグで固定する場合、クランプ用ネジが最大まで締まっていることを確認してから行ってください。また、クランプそのものを叩かないでください。破損の原因となります。
- ・地面に打ち込む際に、必要以上にペグを打ち込みすぎると本体の各部を破損する恐れがありますので、クランプ用ネジが地面にヒットした時点で打ち込みをやめてください。
- ・砂地や雨でぬかるんだ地面では使用に適さない場合がございます。
- ・本品をペグで固定して使用し、地面から引き抜く際は勢いがつくことがありますので、周囲の安全に気をつけて作業を行ってください。
- ・燃料式ランタン(主にガス、ホワイトガソリン、灯油)を使用する場合、ランタンの重量表記が燃料分を含まない場合がございますので、ご使用前によくご確認ください。
- ・クランプで固定し使用する場合、厚みが5cm以上あるものには使用しないでください。破損の原因となります。
- ・クランプで固定し使用する場合、無段階でポールの高さを調節する際に固定ネジでポールに傷がつく場合があります。
- ・固定するテーブルなどの重量よりも重いものは吊るすことができません。
- ・天板が固定されていないテーブルの場合、天板が動きクランプが外れる場合があります。
- ・使用中本体に横から圧力を加えると歪むことがあります。歪んだ製品は安全の為に使用しないでください。
- ・ハンガーの片方に重さが集中すると傾いて危険ですので、バランスをとってご使用ください。

セット内容・製品仕様



- ・ 上段ポール
- ・ 中段ポール × 2
- ・ 下段ポール
- ・ クランプ
- ・ 収納ケース

※ペグは含まれておりません。

ポールの連結で固く感じる場合は、ねじ切りに市販のリチュームグリスを塗ることで解消されますのでお試しください。



クランプの固定ネジは緩めると外れます。紛失防止の為使わない時は最後まで締めてください。


耐荷重について

使用耐荷重は片側 1.5kg ですが、トライステークを使用してぬかるみのない芝生地面を想定したものであり、状況により異なります。安定してお使いいただく為に、地面のコンディションと左右の重量差によるバランスの調整が必要となります。


設置方法

クランプで台に固定する場合


※厚さ 5cm までの台に固定できます。

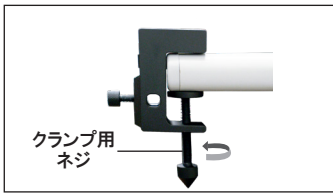

① クランプ用ネジを緩め、固定する台にはめ込み、クランプ用ネジを締めて固定します。

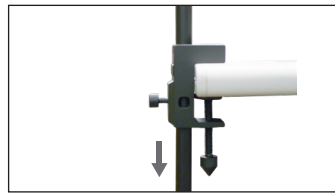

② 上段ポールを必要に応じて中段ポール・下段ポールと接合し、ロゴ側の穴に通します。

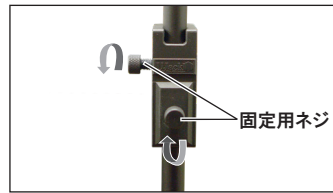


③ ポールを好みの高さに調節し、クランプ 2 カ所の固定ネジを締め、ポールを固定します。




★ クランプのネジ穴にポールを結合することでもお使いいただけます。

ペグで地面に固定する場合


※使用するペグは「UJack トライステーク」を推奨しています。その他のペグを使用する場合、鍛造、鑄造ペグをご使用ください。

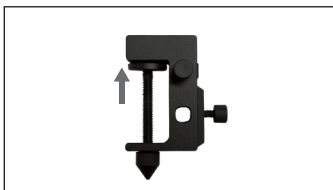

① クランプ用ネジを最大まで締めつけた状態にします。
※クランプ用ネジを締め切った際に 1~2mm 程度の隙間が生まれますが問題ありません。
※クランプ用ネジが締めきっていないと設置の衝撃で破損する恐れがあります。

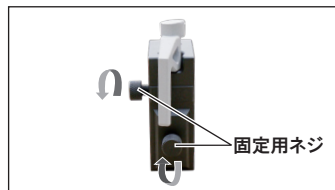

② クランプのロゴ側の穴にペグを通し、ハンマーでペグを叩いて垂直に地面に打ち込み、固定ネジを回してペグを固定します。
※クランプ自体をハンマーで叩かないでください。
※固定ネジをゆるめた状態でペグダウンしてください。ゆるめないとペグが抜けなく場合があります。

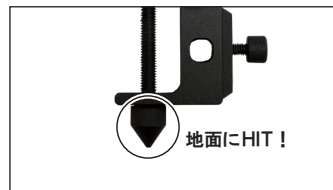

★ ペグで打ち込む際、クランプ用ネジが地面に当たることで固定されるようになっています。
★ ご使用になるペグの長さや地面の状況によっては、ペグを完全に打込む必要はありません。



③ 上段ポールを必要に応じて中段ポールと接合し、下段ポールを接合したらクランプのネジ穴にポールを連結させます。
(上段ポールのみでも使用可能です)
※ペグを引き抜く際は固定ネジを緩めてから引き抜いてください。

クランプに傷がついてしまったら

弊社以外のペグを使用した場合、種類や打ち込み加減によっては打ち込みの際にクランプに傷ができてしまう場合があります。傷が出来るとポールが通らなくなり、エレベーター機能が使用出来なくなる場合がありますが、やすり等で傷を滑らかにしていただくことで再度ご使用いただくことが可能です。




固定のポイント

ロールテーブルといった天板が安定しないものに固定する場合、ポールを地面に付けて固定すると安定性を高めることが可能です。



反りについて

4本連結時に耐荷重最大まで吊した場合、反りが発生しますが異常ではありませんのでご安心ください。

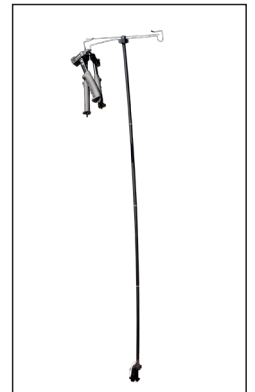

株式会社UJack (ユージャック)

本社所在地: 〒283-0005 千葉県東金市田間2216-1
お問い合わせメール: info@ujack.co.jp

連絡先: 0475-77-8822(通話料有料)
対応時間: 10:00~17:00(土日祝日を除く)
ホームページ: www.ujack.co.jp

製品には万全を期しておりますが万一にかございましたらお気軽にお問い合わせください